Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

COPIA EL ORIGINAL
CONSULTA EL PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Spanish. 07/2009. Rev. 1.0

I8910

Manual de usuario

SOLO PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG

uso de este manual

Lea esto primero

Cuando necesite información, instrucciones y consejos para aprender más acerca del dispositivo, tiene varias opciones disponibles:

- **Sistema de ayuda** (en el dispositivo): el dispositivo incluye Ayuda, a la que puede acceder si selecciona **Herram.** → **Ayuda**. También puede seleccionar **Opciones** → **Ayuda** para acceder a la mayoría de los menús. Este sistema de ayuda integrado y que permite realizar búsquedas explica cómo utilizar los distintos programas y funciones.
- **Manual de usuario** (online): en el sitio web de Samsung, encontrará el manual del usuario en formato de Adobe Acrobat (.pdf). Para ver el archivo, es necesario que tenga Adobe Reader o Adobe Acrobat instalado. Puede descargar Adobe Reader de forma gratuita desde el sitio web de Adobe (www.adobe.com).

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE

- **Guía de inicio rápido** (impresa): esta Guía de inicio rápido ha sido diseñada específicamente para guiarlo a través de las diferentes funciones del dispositivo. Contiene información básica acerca del dispositivo y las funciones, y consejos para instalar el dispositivo. Si necesita información sobre temas no cubiertos en esta guía, consulte la ayuda incluida como se describe anteriormente.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otras personas

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños al teléfono o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

▶ Consulte: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (indica que consulte la página 12)

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

→ A continuación: el orden de las opciones o los menús que se deben seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensaje nuevo** (indica que debe pulsar **Mensajes**, a continuación, **Mensaje nuevo**)

[ ] Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (indica la tecla de encendido/apagado y fin de llamadas)

Información sobre los derechos de autor y las marcas comerciales

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Este producto incluye software con licencia de Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian y Symbian OS son marcas comerciales de Symbian Ltd.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B015049.

PIDA EL MANUAL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- DivX® es una marca comercial registrada de DivX, Inc., y su uso está determinado por licencia.

CE 0168

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Es un dispositivo original certificado por DivX que reproduce vídeos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX. Dispositivo certificado para reproducir vídeos DivX® en el perfil Mobile Theater: DivX certificado para reproducir vídeos DivX® de hasta 640 x 480, incluido el contenido premium.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse para que se puedan reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Para generar un código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com con ese código para completar el proceso de registro y aprender más sobre DivX VOD.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE

contenido

Dependiendo de la región o proveedor de servicios, las aplicaciones por defecto de su teléfono pueden variar.

comunicación 2
- Mensajes 2
- Registro 14

multimedia 18
- Galería 18
- Explorador Multimedia 19
- Redes sociales 19
- Radio 20
- RealPlayer® 21
- Reproductor de vídeo 22
- Grabadora 22
- PC Studio 23

productividad personal 24
- Contactos 24
- Agenda 27
- Quickoffice® 28
- Adobe® PDF 28
- Notas 29

web 30
- Navegación en una página web 31
- Modificación de los ajustes del navegador 31

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Adición de un favorito 33
Uso de un favorito 33
Descarga de archivos de la Web 33
Uso del lector RSS 34

conectividad 36
Puntos de acceso 36
LAN inalámbrica (WLAN) 37
Bluetooth 38
USB 41
DLNA 43
RoadSync 44

programas adicionales 46
Calculadora 46
Reloj 46
Conversor 47
Datos GPS 49
Marcas 50
Smart reader 51
Diccionario 52
Impresión en curso 53
Brújula 54
Podcasts 55
Samsung LBS 56
Smart search 56
Servicios de redes sociales móviles 57

gestores 59
Gestor de archivos 59
Gestor de aplicaciones 62
Zip 63
Gestor de conexiones 63

ajustes 65
Ajustes personales 65
Ajustes del teléfono 66
Gestor de aplicaciones 68
Ajustes de llamadas 68
Ajustes de conectividad 69

solución de problemas ..... a

índice ..... f

PIDA ELECTRONICA CON SU PAQUETE COMERCIAL

comunicación

El dispositivo permite enviar y recibir muchos tipos de mensajes mediante redes móviles e Internet.

Mensajes

Conozca cómo utilizar las funciones de mensajería. Para obtener instrucciones sobre la introducción de texto, consulte la Guía de inicio rápido.

Carpetas de mensajes

Al abrir Mensajes, aparecerá la función **Mensaje nuevo** y la lista de carpetas:

- **Buzón entrada**: mensajes recibidos, excepto correos electrónicos y mensajes de difusión.
- **Buzón de correo**: mensajes de correo electrónico recibidos; cuando cree un buzón de correo, el nombre que especifique aparecerá aquí; la cuenta de correo electrónico del proveedor de servicios aparecerá aquí.
- **Enviados**: mensajes enviados recientemente.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

- **Borrador**: mensajes que aún no se han enviado.
- **Buzón salida**: almacenamiento temporario de mensajes a la espera de ser enviados.
- **Informes entreg.**: informes de entrega de mensajes de texto y multimedia; antes del envío, debe solicitar el informe de entrega en las opciones de mensaje.
- **Mis carpetas**: plantillas de mensajes y mensajes guardados.

- Los mensajes enviados mediante la función inalámbrica Bluetooth no se guardan en las carpetas Borrador ni Enviados.
- Si envió un mensaje multimedia a una dirección de correo electrónico, es posible que no reciba el informe de entrega.

Iconos del buzón de entrada

En el buzón de entrada, se pueden ver los siguientes iconos junto a los mensajes:

Icono	Descripción
	Mensaje de texto no leído
	Notificación de mensaje multimedia
	Mensaje multimedia no leído
	Mensaje inteligente no leído
	Mensaje de servicio no leído
	Datos recibidos mediante conexión Bluetooth
	Tipo de mensaje desconocido

CON SU PAQUETE COMERCIAL ORIGINAL

Estado del buzón de salida

Si se encuentra fuera del área de servicio o no tiene conexión con la red o el servidor de correo electrónico, sus mensajes permanecerán en la carpeta Buzón salida hasta que se restablezca la conexión. El estado del buzón de salida explica el motivo de la retención de un mensaje en la carpeta Buzón salida:

- **Enviando**: el dispositivo se está conectando y el mensaje se enviará inmediatamente.
- **En espera**: el mensaje está en la cola de espera detrás de otro mensaje y se enviará lo antes posible.
- **Reenviar a las (tiempo)**: no se pudo enviar el mensaje y se enviará a la hora indicada.
- **Aplazado**: se ha programado el envío del mensaje para una hora posterior.
- **Fallido**: el dispositivo ha intentado enviar el mensaje varias veces, pero no pudo.

Mensajes de texto

Para obtener instrucciones sobre el envío y la visualización de mensajes de texto, consulte la Guía de inicio rápido.

Los mensajes de texto que incluyan más de 160 caracteres se enviarán como dos o más mensajes y esto puede implicar cargos adicionales.

Recuperar mensajes desde una tarjeta SIM o USIM

Si tiene mensajes de texto almacenados en una tarjeta SIM o USIM, deberá copiarlos en el dispositivo para visualizarlos.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Opciones** → **Mensajes de SIM**.
2. Seleccione un mensaje → **Opciones** → **Copiar** → **Buzón entrada** o **Mis carpetas**.

De este modo, podrá ver los mensajes de la carpeta en el dispositivo.

COPIA PARTICULAR SIN ÁNIMO DE LUCRO

Mensajes multimedia

Para enviar mensajes multimedia, antes debe definir un punto de acceso.

Definir un punto de acceso

Su proveedor de servicios puede suministrar la configuración del punto de acceso mediante un mensaje inteligente. Para definir un punto de acceso de forma automática mediante un mensaje inteligente, consulte "Guardar ajustes o datos de mensajes inteligentes en el dispositivo". ▶ p. 13

Para definir un punto de acceso manualmente:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Puntos de acceso** → **Mens. multimed.**.
2. Seleccione **Opciones** → **Punto de acceso nuevo**.
3. Defina las opciones de punto de acceso según las instrucciones brindadas por su proveedor de servicios.

Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensaje nuevo**.
2. Seleccione el campo de destinatarios. Para seleccionar un contacto, seleccione .
3. Introduzca un número de teléfono y seleccione .
4. Seleccione el campo de introducción de texto.
5. Introduzca el texto del mensaje y seleccione .
6. Seleccione → un tipo de medio → un archivo multimedia.
7. Seleccione para enviar el mensaje.

COPIA ORIGINAL CON SU PRIVILEGIO COMERCIAL

Editar un mensaje multimedia

Puede editar los mensajes multimedia antes de enviarlos:

- Para añadir campos al encabezado del mensaje, seleccione **Opciones** → **Campos encabez. mens.** → un tipo de campo → **Aceptar**.
- Para cambiar la disposición del mensaje, seleccione **Opciones** → **Colocar texto al final** o **Colocar texto al principio**.
- Para eliminar un elemento, seleccione **Opciones** → **Eliminar** → un elemento.

Se pueden añadir imágenes, sonidos o vídeos a las diapositivas; sin embargo, sólo se puede añadir un tipo de multimedia por diapositiva.

Ver un mensaje multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje.

Escucha de los mensajes de voz

Si el número de buzón de voz está preestablecido por el proveedor de servicios, puede mantener pulsada **1** para acceder al buzón de voz desde la pantalla de marcación.

Si el número de buzón de voz no está preestablecido o si necesita cambiar el número de buzón de voz:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Buzón llams.**.
2. Si cambia el número del buzón de voz, seleccione **Opciones** → **Cambiar número**.
3. Seleccione el campo de introducción.
4. Introduzca el número de buzón de voz suministrado por el proveedor de servicios y seleccione ✔.
5. Seleccione **Aceptar**.

Ahora podrá acceder al buzón de voz si mantiene pulsado **1** en la pantalla de marcación.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Mensajes de correo electrónico

Para enviar o recibir mensajes de correo electrónico, antes debe crear un buzón de correo.

Crear un buzón de correo

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Opciones** → **Ajustes** → **Correo**.
2. Seleccione **Buzones de correo**.
3. Seleccione **Opciones** → **Buzón correo nuevo**.
4. Seleccione **Iniciar** para iniciar el asistente de buzón de correo y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El nuevo buzón de correo aparecerá automáticamente en Mensajes. Para cambiar el buzón de correo actual, regrese a los ajustes de correo y cambie la opción Buzón correo en uso por otro buzón de correo.

Si utiliza el protocolo POP3, el buzón de correo no se actualizará automáticamente cuando se encuentre conectado. Para ver los mensajes nuevos, deberá desconectarse y volver a conectarse.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → una cuenta de correo electrónico → .
2. Seleccione el campo de destinatarios. Para seleccionar un contacto, seleccione .
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione .
4. Seleccione el campo de introducción de asunto.
5. Introduzca el asunto y seleccione .
6. Seleccione el campo de introducción de texto.

7. Introduzca el texto del mensaje y seleccione ✔.
8. Seleccione → un tipo de medio → un archivo multimedia.
9. Seleccione para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en el buzón de salida hasta que se conecte y esté dentro del área de servicio.

Ver un mensaje de correo electrónico

Al abrir el buzón de correo, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

Para ver los mensajes nuevos en línea:

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → su buzón de correo.
2. Seleccione **Opciones** → **Conectar**.
3. Seleccione **Opciones** → **Recuperar correo** → **Nuevos** o **Todos**.

Para ver los mensajes nuevos sin conexión:

1. Repita los pasos 1 a 3 antes mencionados.
2. Seleccione **Opciones** → **Desconectar**.

Ver o guardar archivos adjuntos de correo electrónico

Los archivos adjuntos de correo electrónico pueden contener virus que dañen el dispositivo. Para protegerlo, abra este tipo de archivos sólo si confía en el remitente.

Para ver un archivo adjunto:

1. En un mensaje de correo electrónico abierto, seleccione **Opciones** → **Archivos adjuntos**.
2. Seleccione un archivo adjunto.
   El archivo se abrirá con la aplicación correspondiente.

Para guardar un archivo adjunto:

1. En un mensaje de correo electrónico abierto, seleccione **Opciones** → **Archivos adjuntos**.
2. Desplácese hasta el archivo adjunto y seleccione **Opciones** → **Guardar**.

Borrar un mensaje de correo electrónico

Puede borrar los mensajes de correo electrónico en el dispositivo solamente o en el dispositivo y el servidor de correo electrónico.

Para borrar un mensaje del dispositivo solamente:

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → su buzón de correo.
2. Desplácese hasta un correo electrónico y seleccione **Opciones** → **Borrar** → **Sólo teléfono**.

El encabezado del correo electrónico permanecerá en el buzón de correo hasta que borre el mensaje en el servidor de correo.

Para borrar un mensaje en el dispositivo y en el servidor de correo:

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → su buzón de correo.
2. Desplácese hasta un correo electrónico y seleccione **Opciones** → **Borrar** → **Teléfono y servidor**.

Si no está conectado, los mensajes se borrarán del servidor la próxima vez que se conecte. Si utiliza el protocolo POP3, los mensajes borrados se eliminarán cuando finalice la conexión con el buzón de correo.

COPIA EL ORIGINAL CON CUALQUIER TECNOLOGÍA

Mensajes instantáneos

Puede enviar y recibir mensajes instantáneos (MI) si el proveedor de servicios admite esta función. Para enviar o recibir mensajes instantáneos, antes debe configurar un servidor.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Configurar un servidor

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **MI**.
2. Un aviso le preguntará si desea definir un servidor. Seleccione **Sí** (si no aparece el aviso, seleccione **Opciones** → **Ajustes** → **Servidores** → **Opciones** → **Servidor nuevo**).
3. Defina las opciones de servidor según las instrucciones brindadas por su proveedor de servicios.

Iniciar sesión en el servidor de MI

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **MI**.
2. Si el dispositivo no intenta iniciar sesión automáticamente, seleccione **Opciones** → **Iniciar sesión**.
3. Introduzca su Id. de usuario y contraseña y, luego, seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione **Sí** para iniciar sesión automáticamente cuando seleccione **MI** nuevamente.
5. Seleccione su Id. y cambie su apariencia para otros contactos de MI (si es necesario).
6. Para cerrar sesión, seleccione **Opciones** → **Cerrar sesión**.

Iniciar una conversación

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **MI** → **Conversaciones**.
2. Seleccione **Opciones** → **Conversación nueva** → **Introducir ID usuario**.

3. Introduzca un Id. de usuario y seleccione **Aceptar**.
4. Introduzca el mensaje y seleccione **Opciones** → **Enviar**.
5. Para finalizar una conversación, seleccione **Opciones** → **Fin conversación**.

Aceptar una invitación

Cuando reciba una invitación, seleccione **Conversaciones** → la invitación → **Opciones** → **Unirse**.

Agregar contactos de MI

Puede guardar información de contacto de MI al seleccionar **Opciones** → **Añadir a contactos de MI** durante una conversación. Además, puede añadir información en Contactos MI al seleccionar **Opciones** → **Contacto MI nuevo**.

Cuando vea los contactos de MI, aparecerán los iconos siguientes:

Icono	Descripción
	el contacto está en línea
	el contacto está sin conexión
	el contacto está bloqueado

Si no aparece un icono junto al nombre del contacto, significa que el contacto es desconocido.

Mensajes de audio

Puede enviar mensajes de audio con notas de voz o clips de sonido. Para grabar una nota de voz o un clip de sonido, consulte "Grabadora". ▶ p. 22

COPIA OFICIAL CONSULTA EL MANUAL

Enviar un mensaje de audio

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Opciones** → **Crear mensaje** → **Mensaje de audio**.
2. Para insertar un clip de sonido existente, seleccione **Opciones** → **Sustituir clip sonido** → **De Galería** → un clip de sonido.
3. Para grabar e insertar un nuevo clip de sonido, seleccione ● para comenzar la grabación. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Parar**.
4. Seleccione ✉ para enviar el mensaje.

Mensajes de información de célula

Si su proveedor de servicios admite esta función, puede suscribirse a la información de célula que ofrece actualizaciones de novedades o notificaciones automáticas. Para obtener más información acerca de esta función, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Añadir un tema de información de célula

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Opciones** → **Información de célula**.
2. Seleccione **Opciones** → **Tema** → **Añadir manualmente**.
3. Introduzca un número y un nombre de tema y, luego, seleccione **Aceptar**.

Suscribirse a un servicio de información de célula

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Opciones** → **Información de célula**.
2. Desplácese hasta un tema y seleccione **Opciones** → **Suscribirse**.

   De este modo, el dispositivo recibirá mensajes nuevos automáticamente.
3. Para anular la suscripción, seleccione **Opciones** → **Anular suscripción**.

COPIA DEL ORIGINAL NO COMERCIAL

Es posible que algunos ajustes de conexión bloqueen los mensajes de información de célula. Para conocer los ajustes adecuados, comuníquese con su proveedor de servicios.

Ver un tema de información de célula

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Opciones** → **Información de célula**.
2. Seleccione una carpeta de tema.
3. Seleccione un tema.

Definir notificaciones automáticas de mensajes de información de célula nuevos

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Opciones** → **Información de célula**.
2. Desplácese hasta un tema y seleccione **Opciones** → **Marcar**.
3. Para detener las notificaciones automáticas, seleccione **Opciones** → **Eliminar marcar**.

Mensajes inteligentes

El dispositivo puede recibir muchos tipos de mensajes inteligentes, incluidos tarjetas de visita, tonos de llamada, eventos de agenda, favoritos del navegador y ajustes. Su proveedor de servicios puede enviar mensajes inteligentes que usted podrá utilizar para cargar ajustes en el dispositivo.

Guardar ajustes o datos de mensajes inteligentes en el dispositivo

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje.
3. Seleccione **Opciones** y guarde los datos o los ajustes según el tipo de mensaje inteligente.

CONSEJOS PAQUETE ORIGINAL

Además, puede recibir una notificación de correo electrónico, que le indique la cantidad de correos electrónicos nuevos que tiene en el buzón de correo remoto.

Mensajes de servicio

Es posible que reciba mensajes de servicio provenientes de su proveedor de servicios que se borran automáticamente cuando caducan. Puede ver estos mensajes desde el buzón de entrada (es posible que deba descargar los mensajes del proveedor de servicios). Para obtener más información acerca de este tipo de mensajes, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Envío de correo electrónico

Mediante RoadSync, puede recibir correos electrónicos que se transfieren del servidor de correo electrónico a su dispositivo. Para obtener más información, consulte "RoadSync" ▶ p. 44

Registro

Conozca cómo ver la información de registro acerca de las llamadas, los paquetes de datos y otros eventos de comunicación.

Llamadas recientes

Puede ver y borrar los registros de llamadas perdidas, llamadas recibidas o números marcados recientemente.

Ver los registros de las llamadas recientes

Para ver las llamadas perdidas, las llamadas recibidas o los números marcados recientemente:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro** → **Últimas llams.**.
2. Seleccione un tipo de llamada.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas, desplácese hasta el número y pulse [ ].

COPIA PRIVADA ORIGINAL PAQUETE COMERCIAL

Borrar registros de llamadas recientes

Puede borrar todos los registros de las llamadas recientes, un solo registro de llamadas o un solo número de un registro.

Para borrar todos los registros de las llamadas recientes:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro** → **Últimas llams.**.
2. Seleccione **Opciones** → **Borrar últimas llamadas**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

Para borrar un solo registro de llamadas:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro** → **Últimas llams.** → un tipo de llamada.
2. Seleccione **Opciones** → **Borrar lista**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

Para borrar un solo número de un registro:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro** → **Últimas llams.** → un tipo de llamada.
2. Desplácese hasta un número y seleccione **Opciones** → **Borrar**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

Duración de llamadas

Para ver las duraciones de las últimas llamadas, los números marcados, las llamadas recibidas o todas las llamadas, en el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro** → **Duración llam.**.

Paquetes de datos

Para ver la cantidad de paquetes de datos enviados o recibidos, en el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro** → **Paquetes datos**.

COPIA PRIVADA ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Registro de comunicaciones

Puede ver los detalles de las comunicaciones y filtrar los registros con el registro de comunicaciones.

Ver el registro de comunicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro**.
2. Seleccione ▬ ⬇⌂ para cambiar al registro de comunicaciones.

Ciertos eventos, como los mensajes de texto divididos en varias partes, aparecerán como un solo evento de comunicación.

Filtrar eventos de registros

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro**.
2. Seleccione ▬ ⬇⌂ para cambiar al registro de comunicaciones.
3. Seleccione **Opciones** → **Filtrar**.
4. Seleccione un tipo de filtro.

Borrar el registro de comunicaciones

Para borrar permanentemente todo el contenido del registro:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro**.
2. Seleccione ▬ ⬇⌂ para cambiar al registro de comunicaciones.
3. Seleccione **Opciones** → **Borrar registro**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar.

Duración del registro

Puede cambiar el período de tiempo que los eventos de comunicación se almacenan en los registros. Después de ese período, los eventos se borrarán de manera automática para liberar espacio en la memoria.

COPIA DIGITAL ORIGINAL SUPAQUETE COMERCIAL

Para establecer una duración del registro:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Registro**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ajustes**.
3. Seleccione **Duración del registro**.
4. Seleccione una duración.

Si selecciona **Ningún registro**, no se almacenarán eventos de comunicación en el registro.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE

multimedia

Conozca cómo utilizar las aplicaciones multimedia del dispositivo: Galería, Explorador Multimedia, Redes sociales, Radio, RealPlayer, Reproductor de vídeo, Grabadora y PC Studio.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Galería

Puede gestionar todos los archivos multimedia desde Galería.

Abrir un archivo multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Galería**.
   Los archivos multimedia se organizan automáticamente por tipo de archivo.
2. Seleccione una carpeta de multimedia → un archivo multimedia.

Copiar o mover un archivo

1. En el modo de menús, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta de multimedia → un archivo multimedia.
3. Seleccione **Opciones** → **Organizar** → **Copiar** o **Mover**.

No puede mover o copiar archivos protegidos por licencia.

Editar imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Galería** → **Imágs. y vídeos** → una imagen.
2. Seleccione **Opciones** → **Editar**.
3. Seleccione **Opciones** → **Añadir efecto** → una opción.

Explorador Multimedia

Puede ver y categorizar fotografías y vídeos.

1. En el modo de menús, seleccione **Multimedia** → **Explorador...**.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione → un modo de visualización para cambiar el modo de visualización.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las fotografías.

   Incline el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha. Las fotografías se desplazarán hacia la izquierda o hacia la derecha de forma automática.

Redes sociales

Con Redes sociales, puede cargar fotografías y vídeos a sus sitios web y blogs favoritos; además, puede obtener las actualizaciones más recientes de ellos.

Esta función sólo está disponible si el proveedor del servicio o la región lo admiten.

Crear un nuevo destino

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Communities** (Redes sociales).
2. Seleccione **Sí** para configurar las listas preferidas.
3. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
4. Seleccione **Opciones** → **Ajustes** → **Listas preferidas**.
5. Seleccione sitios web y blogs y seleccione **Guardar**.

COPIA OFICIAL PAQUETE COMERCIAL

Cargar un archivo

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Communities** (Redes sociales).
2. Desplácese hasta un sitio web o un blog.
3. Seleccione **Opciones** → **Carga**.
4. Seleccione **Toque para añadir** y seleccione una foto o un vídeo.
5. Seleccione **Opciones** → **Carga**.
6. Escriba un título para la fotografía o el vídeo y seleccione **Cargar**.

También puede cargar una fotografía o vídeo desde Galería o apenas la captura.

Radio

Puede escuchar sus emisoras de radio favoritas con la radio FM.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares en la toma multifunción.
2. En el modo de menús, seleccione **Multimedia** → **Radio**.
3. Seleccione < o > para buscar las emisoras de radio disponibles.

Configurar la lista de emisoras de radio favoritas

Una vez que configuró una lista de emisoras, puede acceder a las emisoras.

Guardar emisoras de radio mediante la sintonización automática

1. En la pantalla de la radio, seleccione para acceder a la lista de emisoras.
2. Seleccione **Opciones** → **Autoguardar canales**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar (de este modo, se reemplazarán las emisoras existentes).

PIDA EL MANUAL ORIGINAL
CONSULTE PAQUETE COMERCIAL

Guardar una emisora de radio manualmente

1. Para ir a la emisora de radio que desea, seleccione **Opciones** → **Sintonización manual** e introduzca la frecuencia.
2. Seleccione **Opciones** → **Guardar canal**.
3. Seleccione una ubicación vacía.
4. Escriba el nombre de una emisora y seleccione **Aceptar**.

RealPlayer®

El dispositivo incluye RealPlayer para visualizar distintos tipos de archivos multimedia y contenido de streaming de Internet. RealPlayer admite archivos con las siguientes extensiones: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi y wmv.

Reproducir archivos multimedia en RealPlayer

1. En el modo de menús, seleccione **RealPlayer** → **Videoclips** o **Reprdcs. recient.**.
2. Seleccione un archivo multimedia.

Agregar un enlace de streaming de Internet

1. En el modo de menús, seleccione **RealPlayer** → **Enlcs. streaming**.
2. Seleccione **Opciones** → **Enlace nuevo** → una ubicación de memoria (si es necesario).
3. Introduzca un nombre y una dirección web y seleccione **Aceptar**.

COPIA ORIGINAL CON SUS DERECHOS RESERVADOS

Reproducir contenido de streaming de Internet con RealPlayer

Cuando abra un enlace a contenido de streaming de Internet mediante el navegador web, RealPlayer almacenará el contenido en búfer y lo reproducirá. De este modo, podrá utilizar las teclas táctiles y la tecla de volumen a fin de controlar las opciones para el contenido de streaming.

Es posible que RealPlayer detenga o avance la reproducción, o muestre imágenes rotas si reproduce la velocidad de fotogramas alta o la tasa de transferencia alta de un videoclip. Si está ejecutando varias aplicaciones en segundo plano, cierre algunas de ellas.

Reproductor de vídeo

Puede reproducir archivos de vídeo y DivX vod.

1. En el modo de menús, seleccione **Multimedia** → **Repr. de vídeo**.
2. Seleccione un vídeo.
3. Utilice los botones de la pantalla para controlar la reproducción.

Grabadora

Puede grabar y reproducir notas de voz y clips de sonido.

Grabar un mensaje de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Multimedia** → **Grabadora**.
2. Seleccione para comenzar la grabación.
3. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Parar**.

   El mensaje de voz se guardará automáticamente.

PIDA EL ASESORAMIENTO PROFESIONAL CON SU PAQUETE DE COMPRA

Reproducir un mensaje de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Multimedia** → **Grabadora**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ir a Galería**.
3. Seleccione un clip de voz.
   La reproducción se iniciará automáticamente.
4. Utilice los botones de la pantalla para controlar la reproducción.

PC Studio

PC Studio, que se proporciona en el CD-ROM de PC Studio, es un programa basado en Windows que permite administrar la información personal y sincronizar archivos del dispositivo. Para obtener más información, instale el programa y consulte la ayuda de PC Studio.

Instalar PC Studio

1. Inserte el CD de PC Studio en un ordenador compatible con Windows.
2. Seleccione el idioma del programa de instalación.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Durante la instalación, este programa instalará automáticamente los controladores USB necesarios.

Usar Samsung PC Studio

Para conectar el teléfono a un ordenador con Samsung PC Studio, se debe cambiar el modo USB del dispositivo (consulte "Usar Samsung PC Studio". ▶ p. 41).

productividad personal

Conozca cómo administrar contactos, programar eventos del calendario, utilizar QuickOffice y Adobe PDF y crear notas.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Contactos

Conozca cómo utilizar los grupos y las tarjetas de contacto para almacenar información personal, como nombres, números de teléfono y direcciones.

Copiar tarjetas de contacto

Para copiar tarjetas de contacto de una ubicación de memoria a otra:

1. En el modo de menús, seleccione **Guía**.
2. Para mostrar las tarjetas de contactos en una tarjeta SIM o USIM, seleccione **Opciones** → **Ajustes** → **Contactos a mostrar** → **Memoria de SIM** → **Aceptar**.
3. Seleccione **Atrás**.
4. Desplácese hasta un contacto y seleccione **Opciones** → **Copiar** → **Memoria teléf.** o **Memoria de SIM**.

Establecer una dirección o un número predeterminado

Algunas tarjetas de contacto pueden incluir más de un número o dirección.

Para asignar una sola dirección o un solo número como predeterminado:

1. En el modo de menús, seleccione **Guía**.
2. Seleccione un contacto en la memoria del dispositivo.
3. Seleccione **Opciones** → **Predeterminados**.
4. Seleccione un tipo de predeterminado.
5. Seleccione un número o una dirección.
6. Cuando haya terminado, seleccione **Atrás**.

Asignar un número de marcación rápida a una tarjeta de contacto

Puede asignar números de marcación rápida a ocho tarjetas de contacto como máximo (del número **2** al **9**); el número **1** está reservado como número de marcación rápida para el buzón de voz.

Para asignar un número de marcación rápida:

1. En el modo de menús, seleccione **Guía**.
2. Seleccione un contacto en la memoria del dispositivo.
3. Desplácese hasta un número de teléfono y seleccione **Opciones** → **Asignar marcación ráp.**.
4. Seleccione un número de marcación rápida.
5. Seleccione **Asignar**.
6. Seleccione **Sí** para activar el número de marcación rápida.

PIDE EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE OFICIAL

Asignar un tono de llamada a un grupo o una tarjeta de contacto

Puede asignar un tono de llamada a un grupo o una tarjeta de contacto.

1. En el modo de menús, seleccione **Guía**.
2. Seleccione un contacto en la memoria del dispositivo.
3. Seleccione **Opciones** → **Señal de llamada**.
4. Seleccione un tono de timbre.

En el caso de un contacto individual, el dispositivo utilizará el último tono de llamada que se asignó a la tarjeta de contacto. Por ejemplo, si asigna un tono de llamada a un grupo y luego asigna otro a una tarjeta de contacto dentro de ese grupo, el dispositivo utilizará el tono de llamada asignado a la tarjeta de llamada cuando llame ese contacto.

Crear un grupo de contactos

Puede crear grupos de contactos y enviar mensajes a todo el grupo.

1. En el modo de menús, seleccione **Guía**.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Opciones** → **Grupo nuevo**.
4. Escriba un nombre y seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione el grupo nuevo.
6. Seleccione **Opciones** → **Añadir miembros**.
7. Seleccione cada contacto que desea añadir.
8. Una vez finalizada la selección de contactos, seleccione **Aceptar** para guardarlos en el grupo.

COPIA NO OFICIAL

Sincronizar los contactos

Para sincronizar los contactos mediante el perfil de sincronización actual:

1. En el modo de menús, seleccione **Guía**.
2. Desplácese hasta un contacto de la memoria del dispositivo y seleccione **Opciones** → **Sincronización** → **Iniciar**.
3. Seleccione un perfil de sincronización o cree un nuevo perfil de sincronización.

Agenda

Utilice la agenda para llevar un registro de reuniones, notas, aniversarios o elementos pendientes.

Cambiar la vista de la agenda

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Agenda**.
2. Seleccione **Opciones** → **Cambiar de vista** → un tipo de vista.

Crear un evento de agenda

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Agenda**.
2. Desplácese hasta una fecha y seleccione **Opciones** → **Entrada nueva** → un tipo de evento.

   También puede crear elementos de reunión y pendientes desde la vista del calendario al seleccionar y .
3. Complete los campos y modifique los ajustes del evento.
4. Cuando haya finalizado, seleccione **Hecho** para guardar la entrada.

En el campo **Sincronización**, puede indicar si un evento es **Privada** (visible sólo para usted), **Pública** (visible para cualquier persona que acceda a sus datos después de la sincronización) o **Ninguna** (no sincronizado).

COPIA PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Detener la alarma de un evento

Si establece una alarma para un evento del calendario, ésta sonará durante un minuto en el horario especificado. Para detener la alarma, seleccione **Parar**.

Quickoffice®

Con Quickoffice, puede ver archivos de Word, Excel y PowerPoint en el dispositivo. Para crear y editar archivos de Word, Excel y PowerPoint, adquiera una licencia.

Crear un documento de Quickoffice

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Quickoffice**.
2. Seleccione **Documento nuevo**.
3. Seleccione **Documento** (Word), **Libro** (Excel), o **Presentación** (Power Point).
4. Cree un documento y guárdelo.

Abrir un documento de Quickoffice

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Quickoffice**.
2. Seleccione una memoria.
3. Seleccione un documento.

Actualizar Quickoffice

Con Quickmanager, puede descargar actualizaciones del programa, nuevos productos Quickoffice u ofertas especiales.

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Quickoffice** → **Actualizs. y mejoras**.
2. Seleccione un elemento de Quickmanager.

Adobe® PDF

Con Adobe PDF, puede abrir y ver documentos PDF. Para crear y editar archivos PDF, adquiera una licencia.

COPIA PRIVADA ORIGINAL SU PROPIETARIO

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Adobe PDF**.
2. Seleccione una memoria.
3. Seleccione un archivo.
4. Mientras visualiza el documento, seleccione **Opciones** para utilizar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Zoom	Permite ampliar parte de un documento
Buscar	Permite buscar texto
Ir a	Permite pasar a otra página

Notas

Con Notas, puede crear notas de texto y sincronizarlas con otros dispositivos.

Crear una nota

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Notas**.
2. Seleccione **Opciones** → **Nota nueva**.
3. Seleccione el campo de introducción de texto.
4. Introduzca el texto y seleccione ✔.
5. Una vez introducido el texto, seleccione **Hecho** para guardar la nota.

Sincronizar notas con otros dispositivos

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Notas**.
2. Desplácese hasta una nota y seleccione **Opciones** → **Sincronización** → **Iniciar**.
3. Seleccione un perfil de sincronización o cree un nuevo perfil de sincronización.

COPIA NO AUTORIZADA
PRUEBA DE PAQUETE COMERCIAL

web

El dispositivo le permite conectarse con una red inalámbrica mediante el navegador web incorporado. Para conectarse a la Web, debe hacer lo siguiente:

- Suscribirse a una red inalámbrica que admita llamadas de datos
- Activar el servicio de datos para su tarjeta SIM o USIM
- Obtener un punto de acceso a Internet por parte de un proveedor de servicios
- Definir la configuración web

El dispositivo está preestablecido para acceder a la red inalámbrica. Si no puede conectarse a la Web, comuníquese con su proveedor de servicios a fin de descargar nuevos ajustes de navegador.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Navegación en una página web

1. En el modo de menús, seleccione **Web**.
   El dispositivo mostrará la lista de favoritos y carpetas.
2. Para acceder a una página web:
   - Seleccione un favorito o una carpeta.
   - Seleccione **Opciones** → **Ir a** → **Página web nueva**, escriba una dirección web y seleccione ✓ → **Ir a**.
3. Para cerrar la conexión web, seleccione **Opciones** → **Opciones páginas web** → **Cerrar**.

- Si el dispositivo indica "Memoria insuficiente", cierre otras aplicaciones que se estén ejecutando a fin de liberar espacio en la memoria y, a continuación, reinicie el navegador.
- Cada vez que establezca una conexión codificada, aparecerá un indicador de seguridad (🔒).

Modificación de los ajustes del navegador

Desde la lista de favoritos, seleccione **Opciones** → **Ajustes**.

Ajustes generales

- **Punto de acceso**: permite modificar el punto de acceso predeterminado.
- **Página de inicio**: permite definir la página de inicio.
- **Lista de historial**: permite activar la lista del historial.
- **Sufijo de dirección web**: permite configurar los sufijos utilizados con más frecuencia.
- **Avisos de seguridad**: permite ocultar o mostrar las advertencias de seguridad.
- **Script Java/ECMA**: permite activar o desactivar secuencias de comandos.

- **Errores script Java/ECMA**: permite que los desarrolladores de páginas web depuren scripts de Java y ECMA mediante mensajes de error y notificaciones, archivos de registro o ambos.
- **Abrir durante descarga**: permite configurar la apertura automática de los archivos de descarga progresiva.

Ajustes de página

- **Cargar contenido**: permite seleccionar si quiere cargar imágenes y otros objetos mientras se navega.
- **Codificación predet.**: si los caracteres de texto no se muestran correctamente, permite seleccionar otro de acuerdo con el idioma de la página actual.
- **Bloquear pop-ups**: permite aceptar o bloquear las ventanas emergentes mientras se navega.
- **Recarga automática**: permite configurar la actualización automática de las páginas web mientras se navega.
- **Tamaño de fuente**: permite definir el tamaño de fuente que se utiliza para las páginas web.

Ajustes de privacidad

- **Págs. visitadas recient.**: permite habilitar o deshabilitar la recolección automática de marcadores.
- **Guardado datos formul.**: para guardar los datos que haya escrito en una página web y utilizarlos la próxima vez que abra la página, seleccione **Desactivado**.
- **Cookies**: permite habilitar o deshabilitar la recepción y el envío de cookies.

COPIA NO OFICIAL

Ajustes de infos Web

- **Actualizaciones auto**: permite configurar la actualización automática de las fuentes web.
- **Punto acc. actualiz. auto**: permite configurar un punto de acceso para actualizar fuentes web.
- **Actualiz. durante itiner.**: permite configurar la actualización de fuentes web en itinerancia (roaming).

Adición de un favorito

1. En el modo de menús, seleccione **Web**.
2. Seleccione **Opciones** → **Opciones de favoritos** → **Añadir favorito**.
3. Escriba el nombre del favorito, la dirección y el punto de acceso y, si lo desea, un nombre de usuario y una contraseña.
4. Seleccione **Opciones** → **Guardar**.

Uso de un favorito

Mientras navega, también puede acceder a los favoritos (consulte "Adición de un favorito").

Seleccione **Opciones** → **Ir a** → **Favoritos** para tener acceso a lo siguiente:

Icono	Descripción
	Carpeta de páginas visitadas recientemente
	Carpeta creada por el usuario
	Carpeta predeterminada
	Favorito

Descarga de archivos de la Web

Cuando se descargan archivos de la Web, el dispositivo los almacena en la carpeta correspondiente en Galería. Por ejemplo, el dispositivo almacenará las imágenes descargadas en la carpeta Imágenes.

CAUTION

Los archivos descargados de la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Descargar aplicaciones desde la Web

La descarga de aplicaciones brinda una forma fácil y sencilla de comprar aplicaciones móviles. Con este servicio, puede comprar y descargar varias aplicaciones directamente sin tener que buscar las aplicaciones cada vez. Esta función sólo está disponible si el proveedor del servicio o la región lo admiten.

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Download**.
2. Seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Conectar** → un punto de acceso.
4. Seleccione **Sí**.
5. Seleccione una categoría de aplicación.
6. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

Uso del lector RSS

Use el lector RSS para obtener las noticias de último momento desde sus sitios web favoritos.

Crear una nueva fuente web

1. En el modo de menús, seleccione **Web**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ir a** → **Infos Web**.
3. Seleccione **Opciones** → **Opciones de infos Web** → **Información nueva**.

COPIA NO OFICIAL CONSULTA EXCLUSIVA PAQUETE COMERCIAL

4. Introduzca un título y una dirección.
5. Seleccione **Opciones** → **Guardar**.

Actualizar fuentes

1. En el modo de menús, seleccione **Web**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ir a** → **Infos Web**.
3. Seleccione una fuente y para actualizarla.

   Para actualizar todas las fuentes, seleccione .

Leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Web**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ir a** → **Infos Web**.
3. Para leer una fuente, selecciónela.

COPIA ORIGINAL CON SUDADUETE COMERCIAL

conectividad

Conozca cómo crear puntos de acceso, conectarse a una LAN inalámbrica y transferir datos desde y hacia el dispositivo mediante la función inalámbrica Bluetooth o el cable de datos para PC.

Puntos de acceso

El dispositivo admite conexiones de paquetes de datos (servicio de red) y conexiones de datos de WLAN. Para establecer una conexión de datos, debe crear un punto de acceso.

Compruebe el tipo de punto de acceso que necesita con su proveedor de servicios para el servicio al que desea acceder. Para conocer la disponibilidad de los servicios de conexión de paquetes de datos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Crear un punto de acceso a paquetes de datos

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Puntos de acceso**.
2. Seleccione un grupo de punto de acceso.
3. Seleccione **Opciones** → **Punto de acceso nuevo**.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

4. Seleccione **Sí** para buscar un método de conexión disponible.
5. Seleccione **Paquetes datos**.
6. Escriba un nombre para el punto de acceso y seleccione **Aceptar**.

Crear un punto de acceso WLAN

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Puntos de acceso**.
2. Seleccione un grupo de punto de acceso.
3. Seleccione **Opciones** → **Punto de acceso nuevo**.
4. Seleccione **Sí** para buscar un método de conexión disponible.
5. Seleccione **LAN inalámbrica**.
6. Seleccione una red WLAN.
7. Introduzca una clave previamente compartida para WLAN y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

LAN inalámbrica (WLAN)

Puede activar y conectarse a una WLAN. Cuando esté dentro del alcance de una red WLAN, el dispositivo puede detectar y conectarse a una WLAN activa para realizar llamadas o enviar datos por Internet o para navegar por la Web.

El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en los siguientes países: Reino Unido, Grecia, Letonia, Lituania, Estonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, Polonia, Italia, Bulgaria, Alemania, Austria, Francia, Suiza.

Buscar y conectarse a una WLAN

1. Cuando esté dentro del alcance de una red WLAN, acceda a una aplicación o menú que requiera una conexión inalámbrica.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **LAN inalámbrica**.

3. Seleccione **Opciones** → **Actualizar** para buscar WLAN disponibles.
4. Seleccione una WLAN → **Opciones** → **Conectar**.
5. Introduzca una clave previamente compartida para WLAN y seleccione **Aceptar**.

   Cuando el dispositivo esté conectado a la WLAN, aparecerá junto a la WLAN.
6. Para desconectar la WLAN, seleccione **Opciones** → **Desconectar WLAN**.

Personalizar los ajustes de WLAN

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **LAN inalámbrica** → **Opciones** → **Ajustes**.

- **Mostrar disponibil. WLAN**: permite definir que se muestre en modo de espera cuando una WLAN está disponible.
- **Buscar redes**: permite definir la frecuencia con la que el dispositivo busca WLAN disponibles.
- **Prueba conectiv. Internet**: permite definir si ejecutar o no la prueba para la conectividad de Internet.

Bluetooth

Puede conectarse con otros dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth a una distancia de 10 metros (30 pies). Las paredes u otros obstáculos entre los dispositivos pueden bloquear o impedir la conexión inalámbrica.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Bluetooth**.
2. Edite el nombre de su dispositivo (si es necesario).

PROHIBIDA LA VENTA
COPIA NO COMERCIAL

3. Seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione el círculo en el centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
5. Para permitir que otros dispositivos localicen su dispositivo, seleccione → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → .
   Si seleccionó **Personalizar**, defina el tiempo que su teléfono será visible.

Buscar y conectarse con un dispositivo habilitado para Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Bluetooth**.
2. Seleccione .
   El dispositivo buscará y mostrará la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.
3. Seleccione y arrastre el icono de un dispositivo hacia el centro.
4. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.

   Para conectarse con otro dispositivo habilitado para Bluetooth, ambos dispositivos deben utilizar el mismo PIN. Es posible que los auriculares o los kit de manos libres para automóvil utilicen un PIN fijo, por ejemplo, **0000**.

5. Para permitir que el dispositivo envíe y reciba datos sin confirmación, seleccione **Sí**. De lo contrario, seleccione **No** para solicitar confirmación.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del dispositivo que desea enviar.
2. Seleccione **Opciones** → **Enviar** o **Enviar como tarj. visita** → **Vía Bluetooth** (cuando desee enviar datos del contacto, especifique qué datos desea enviar).
3. Seleccione un dispositivo conectado.
4. Introduzca un PIN y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Cuando otro dispositivo intente acceder al suyo, seleccione **Sí** para permitir la conexión.
2. Si es necesario, vuelva a seleccionar **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los elementos aceptados se colocan en la carpeta Buzón entrada. El icono indica mensajes recibidos vía Bluetooth.

Activar el modo de SIM remota

Para utilizar el modo de SIM remota con un kit de manos libres para automóvil compatible:

1. Conéctese al dispositivo desde un kit de manos libres para automóvil autorizado.
2. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Bluetooth**.
3. Seleccione → **Activado** en **Modo de SIM remota** → .
   Ahora puede realizar o responder llamadas sólo con el kit de manos libres para automóvil conectado mediante la tarjeta SIM o USIM del dispositivo.

El kit de manos libres Bluetooth para automóvil debe estar autorizado. Para autorizarlo, seleccione el dispositivo y luego **Fijar como autoriza...**.

COPIA CONFIDENCIAL ORIGINAL

USB

Conozca cómo conectar el dispositivo a un PC por USB.

Establecer una acción predeterminada para la conexión USB

Para establecer que el dispositivo realice una acción predeterminada cuando lo conecte a un ordenador mediante el cable de datos para PC:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **USB** → **Modo de conexión USB**.
2. Establezca el modo USB predeterminado (**PC Studio**, **Almacenam. masivo**, **Transferencia imágs.** o **Transfer. multimedia**).

También puede activar **Preguntar al conectar** en el dispositivo, en lugar de utilizar un modo USB predeterminado. Si utiliza este ajuste, el dispositivo le indicará que seleccione el modo USB cada vez que se conecte a un ordenador.

Usar Samsung PC Studio

1. Cambie la conexión USB por **PC Studio**.
2. Conecte el dispositivo al PC con el cable de datos para PC.
3. Ejecute Samsung PC Studio 7.2 o posterior y administre archivos multimedia y datos personales.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria (consulte la Guía de inicio rápido).
2. Cambie la conexión USB por **Almacenam. masivo**.
3. Conecte el dispositivo al PC con el cable de datos para PC.
4. Cuando aparezca una ventana emergente en el PC, seleccione Abrir carpeta para ver archivos.
5. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.
6. Cuando haya finalizado, desconecte el dispositivo del PC.

Transferir archivos a un PC

1. Cambie la conexión USB por **Transferencia imágs.**.
2. Conecte el dispositivo al PC con el cable de datos para PC.
3. Abra el Asistente para escáneres y cámaras de Microsoft.
4. Seleccione las imágenes que desea copiar.
5. Introduzca un nombre de carpeta para guardar las imágenes y seleccione una ubicación de almacenamiento.
6. Seleccione lo que desea hacer con las imágenes.
7. Siga las instrucciones de la pantalla.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Puede copiar archivos de música en el dispositivo mediante la sincronización con el Windows Media Player 11.

1. Cambie la conexión USB por **Transfer. multimedia**.
2. Conecte el dispositivo al PC con el cable de datos para PC.
3. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

4. Edite o escriba el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
5. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
6. Inicie la sincronización.

DLNA

Conozca cómo utilizar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA mediante la LAN inalámbrica.

Conectar dos dispositivos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Red local co...** (DLNA).
2. Seleccione un punto de acceso.
3. Introduzca una contraseña y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
4. Si es la primera vez que accede a esta aplicación, siga las instrucciones de la pantalla para configurar la función para compartir multimedia.
5. Cuando haya terminado, el dispositivo busca el primer dispositivo: el que contiene archivos multimedia.
6. Seleccione el icono de un dispositivo para examinar los archivos multimedia de ese dispositivo.
   Si desea compartir archivos multimedia desde su dispositivo, seleccione el dispositivo, seleccione y active la opción para compartir multimedia.
7. Seleccione un tipo de multimedia y una carpeta.
8. Seleccione archivos multimedia.
9. Si no hay reproductores u otros dispositivos para reproducir los archivos multimedia, seleccione para actualizar la lista de dispositivos.

10. Seleccione un dispositivo para iniciar la reproducción.
11. Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.

RoadSync

RoadSync proporciona una sincronización segura e inalámbrica de su correo electrónico, calendario, contactos y archivos adjuntos.

Establecer un perfil de sincronización

Si no sabe qué ajustes utilizar, póngase en contacto con el personal de TI.

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **RoadSync**.
2. Seleccione **Siguiente** para continuar.
3. Seleccione **Aceptar** dos veces.
4. Introduzca la información necesaria para un perfil de sincronización y seleccione **Verif.**.
5. Seleccione un punto de acceso y **Aceptar**.
6. Complete los ajustes al seleccionar **Aceptar** o **Siguiente**.

Iniciar la sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **RoadSync**.
2. Seleccione **Opciones** → **Sinc.**.

Personalizar las opciones de sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **RoadSync**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ajustes**.
3. Cambie las siguientes opciones:
   - **Sincronizar horario**: permite definir las horas pico y de mínima actividad para la sincronización.
   - **Opciones Email**: permite ajustar el filtro de correo electrónico.

COPIA PRIVADA EL ORIGINAL PAQUETE COMERCIAL

- **Opciones de calendario**: permite definir la sincronización del calendario de Exchange Server con su dispositivo.
- **Opciones de contactos**: permite definir la sincronización de los contactos de Exchange Server con su dispositivo.
- **Opciones de tareas**: permite definir la sincronización de las tareas de Exchange Server con su dispositivo.
- **Opciones avanzadas**: permite cambiar el punto de acceso o restablecer todos los datos.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE

programas adicionales

Conozca cómo utilizar Calculadora, Reloj, Conversor, Datos GPS, Marcas, Smart reader, Diccionario, Impresión en curso, Brújula, Podcasts, Samsung LBS y Smart search.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Reloj

Puede modificar los ajustes del reloj, fijar alarmas y crear un reloj mundial.

Cambiar los ajustes de reloj

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Reloj**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ajustes**.
3. Cambie los ajustes de reloj.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Reloj** → **Alarma nueva**.
2. Defina los detalles de la alarma.
3. Seleccione **Hecho**.

Detener una alarma

Cuando suene una alarma, seleccione **Parar** para finalizarla o **Repetir** para repetirla después de un tiempo especificado. Puede retrasar la alarma (repetir) cinco veces como máximo.

La configuración del perfil actual no afectará el volumen de la alarma del reloj.

Crear un reloj mundial

Con el reloj mundial, puede consultar la hora de otra región.

Para crear un reloj mundial:

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Opciones** → **Añadir ubicación**.
3. Desplácese hasta una ciudad y selecciónela o introduzca las primeras letras del nombre de la ciudad a fin de buscarla en la lista.

Conversor

Con Conversor, puede convertir mediciones o monedas de una unidad a otra. Para convertir monedas, primero debe fijar la moneda base y el tipo de cambio.

Añadir monedas y tipos de cambio

El valor de la moneda base siempre es 1. Se deben introducir los tipos de cambio de otras monedas dado que se relacionan con una unidad de la moneda base. Por lo general, los tipos de cambio varían. Para garantizar una conversión adecuada, debe introducir un tipo de cambio actual.

Para establecer una moneda base:

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Conversor**.
2. Seleccione el campo de tipo y, luego, **Moneda** (si es necesario).
3. Seleccione **Opciones** → **Cambios monedas**.
4. Desplácese hasta una moneda y seleccione **Opciones** → **Renombrar moneda**.
5. Introduzca el nombre de la moneda base y seleccione **Aceptar**.

Para añadir otras monedas y tipos de cambio:

1. Repita los pasos 1 a 4 antes mencionados.
2. Introduzca el nombre de una moneda nueva y seleccione **Aceptar**.
3. Desplácese hasta la moneda nueva e introduzca el tipo de cambio.
4. Seleccione **Hecho**.

Convertir monedas

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Conversor**.
2. Seleccione el campo de tipo y, luego, **Moneda** (si es necesario).
3. Seleccione el campo de unidad y una moneda para convertir.
4. Seleccione el campo de cantidad e introduzca la cantidad para convertir.
5. Seleccione el campo de unidad y una moneda a la cual convertir.

   El dispositivo mostrará el resultado de la conversión.

COPIA EL ORIGINAL CON TU PAQUETE COMERCIAL

Convertir medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Conversor**.
2. Seleccione el campo de tipo y el tipo de medida.
3. Seleccione el campo de unidad y la unidad base (si es necesario).
4. Seleccione el campo de cantidad e introduzca la cantidad base.
5. Seleccione el campo de unidad y la unidad de conversión (si es necesario).

   El dispositivo mostrará el resultado de la conversión.

Datos GPS

Puede ver los datos GPS para ayudarlo a navegar, mostrar su posición o supervisar los detalles de un viaje. Para utilizar Datos GPS, antes debe activar un método de posicionamiento mediante una conexión inalámbrica de red o Bluetooth.

Para recibir una mejor señal de GPS debe estar en el exterior.

Activar un método de posicionamiento

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Ubicación** → **Posicionamiento** → **Métodos posicionamiento**.
2. Desplácese hasta un método de posicionamiento (**GPS integrado**, **GPS Bluetooth** o **Basado en red**) y seleccione **Opciones** → **Activar**.

Si activa GPS Bluetooth, debe conectarse con un dispositivo habilitado para Bluetooth (consulte "Buscar y conectarse con un dispositivo habilitado para Bluetooth" ▶ p. 39). Una vez activado el método de posicionamiento, el dispositivo intentará abrir esa conexión cuando inicie Datos GPS.

Navegar con Datos GPS

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Ubicación** → **Datos GPS** → **Navegación**.
2. Seleccione **Opciones** → **Fijar destino** → **Coordenadas**.
3. Introduzca la latitud y la longitud del destino y seleccione **Aceptar**.

   El dispositivo mostrará la dirección del destino, la velocidad actual y la duración del viaje.
4. Para detener la navegación GPS, seleccione **Opciones** → **Detener navegación**.

Ver la posición actual

En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Ubicación** → **Datos GPS** → **Posición**.

Supervisar los detalles de un viaje

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Ubicación** → **Datos GPS** → **Distancia viaje**.
2. Seleccione **Opciones** → **Iniciar**.

   El dispositivo realizará el seguimiento de los detalles del viaje, incluida la distancia, el tiempo y la velocidad.
3. Para detener la supervisión de los detalles del viaje, seleccione **Opciones** → **Parar**.

Marcas

Con Marcas, puede guardar la ubicación actual o introducir manualmente nuevas ubicaciones.

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Ubicación** → **Marcas**.
2. Seleccione **Opciones** → **Marca nueva** → **Posición actual** o **Introducción manual**.

COPIA EL ORIGINAL
COMPRA TU PAQUETE

Para añadir la ubicación actual automáticamente, el dispositivo debe tener una conexión activa.

3. Si es necesario, introduzca los detalles sobre la marca.
4. Una vez introducida la información de marcas, seleccione **Hecho**.

Smart reader

Smart reader permite capturar información de una tarjeta de visita y usarla para crear un nuevo contacto en Contactos.

También puede tomar una fotografía de un documento y convertirla en un archivo de nota editable.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Para reconocer una tarjeta de visita:

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Smart reader**.
2. Ubique el dispositivo sobre la tarjeta de visita, de manera que el marco del visor se alinee con los bordes de la tarjeta de visita.

   Consulte Consejos para reconocer tarjetas de visita.
3. Pulse la tecla de cámara.

Cuando alinee el marco en el visor con los bordes de la tarjeta de visita, cambiarán a color verde. Si puede alinear los cuatro bordes del marco a la vez, el dispositivo capturará la imagen automáticamente.

El dispositivo reconocerá la tarjeta de visita y la convertirá al formato de tarjeta de contacto.

PARA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

4. Seleccione **Opciones** → **Editar & Guardar** para editar los detalles de contacto que se hayan convertido de forma incorrecta.
5. Una vez que finalizó de editar, seleccione **Hecho** para guardar la tarjeta de contacto.

Consejos para reconocer tarjetas de visita

- Mantenga firme el dispositivo al capturar la fotografía de la tarjeta de visita.
- Asegúrese de que no caigan sombras sobre la tarjeta de visita.
- Coloque la tarjeta de visita sobre un lugar llano, con luz uniforme cuando capture la información.

Para capturar un documento:

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Smart reader**.
2. Seleccione para tomar una fotografía del documento.
3. Coloque el dispositivo sobre el documento.
4. Pulse la tecla de cámara.
   El dispositivo reconocerá el documento y lo convertirá en un archivo de nota.
5. Seleccione **Opciones** → **Editar** para editar cualquier texto que se haya convertido de forma incorrecta y seleccione **Hecho** (si es necesario).
6. Seleccione **Opciones** → **Guardar en bloc de notas** para guardar la nota.

Diccionario

Con Diccionario, puede buscar palabras.
El diccionario está disponible según la región.

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Diccionario**.
2. Escriba una palabra.
3. Seleccione una palabra.

Impresión en curso

Con Impresión en curso puede imprimir imágenes, mensajes, información de contactos y elementos del calendario con la función inalámbrica Bluetooth o una conexión USB.

Para imprimir elementos con la función inalámbrica Bluetooth:

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Impresión e...**.
2. Seleccione un tipo de elemento → un elemento para imprimir.
3. Seleccione → **Por Bluetooth**.
4. Seleccione **Sí** para activar la función inalámbrica Bluetooth (si es necesario).
5. Seleccione una impresora habilitada para Bluetooth y conéctese con la impresora.
▶ p. 39

Para imprimir elementos mediante una conexión USB:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Impresión e...**.
3. Seleccione un tipo de elemento → un elemento para imprimir.
4. Seleccione → **Por USB**.
5. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

COPIA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE SOMOS IT

Brújula

1. En el modo de menús, seleccione **Herram.** → **Brújula**.
2. Calibre la brújula al rotar el dispositivo en el sentido de todos los ejes.

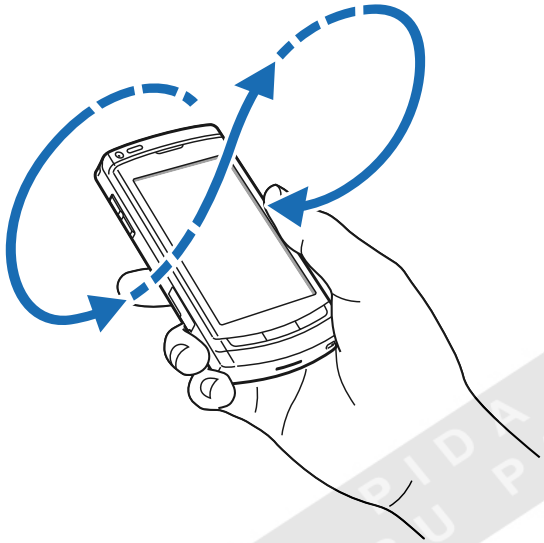

El color de contorno representa el estado de calibración:

- Rojo: la brújula no está calibrada.
- Amarillo: la calibración es de baja exactitud.
- Verde: la brújula está calibrada.

3. Cuando el color de contorno se vuelva verde, mantenga el dispositivo plano en su palma, paralelo al piso y lea la dirección.

Quítese cualquier joya metálica y evite acercarse demasiado a objetos metálicos o lugares que afecten el imán de la brújula. Esto puede afectar la exactitud de la brújula o de la calibración.

CON SU PAQUETE COMERCIAL

Podcasts

Use la aplicación Podcasts para buscar, descargar y escuchar podcasts.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Buscar y suscribirse a podcasts

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Podcasts** → **Buscar**.
2. Escriba un una palabra clave y seleccione **Aceptar**.

   El dispositivo busca podcasts relacionados y muestra los resultados.
3. Seleccione el podcast al que desea suscribirse y luego **Opciones** → **Suscribirse**.

Reproducir episodios descargados

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Podcasts** → **Podcasts**.
2. Seleccione un episodio.
3. Seleccione **Opciones** → **Reproducir**.

Actualizar la librería de podcasts

Una vez que se suscribió a podcasts, puede actualizar fácilmente la librería para escuchar los últimos episodios. Para actualizar la librería de podcasts:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Podcasts** → **Directorios**.
2. Seleccione **Opciones** → **Actualizar**.

CON SU ASESOR COMERCIAL

Samsung LBS

Samsung LBS ofrece varias aplicaciones basadas en GPS.

Las aplicaciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Puede mejorar la operación GPS mediante la descarga de archivos de datos GPS. Puede mejorar la velocidad y capacidad de precisión de la posición y también expandir la navegación a áreas en las que no se puede acceder a las redes móviles. Para descargar archivos de datos GPS:

1. En el modo de menús, seleccione **Samsung LBS** → **GPS +** → **Descargar datos**.
2. Seleccione **Sí** para conectarse a un servidor y descargar archivos de datos GPS.

   Se le cobrará un cargo adicional por acceder a la Web y descargar datos.

Smart search

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Smart search**.
2. Seleccione , , o .

Las categorías de búsqueda pueden variar según la tarjeta SIM.

3. Seleccione el campo de introducción de búsqueda.
4. Escriba parte del nombre de un archivo o carpeta y seleccione ✔.

COPIA NO OFICIAL CON SOFTWARE

5. Restrinja la búsqueda al seleccionar un tipo de datos de la lista desplegable o seleccione un motor de búsqueda de la lista desplegable (si es necesario).
6. Seleccione **Opciones** → **Buscar**.
7. Para abrir un elemento de la lista de resultados, seleccione el nombre del elemento.

Servicios de redes sociales móviles

El dispositivo es compatible con servicios de redes sociales móviles que le permiten compartir información de lugares sobre restaurantes y otros negocios con otras personas y ubicar lugares mediante GPS.

Cargar información del lugar

1. En el modo de menús, seleccione **Samsung LBS** → **PlaceMe**.
2. Escriba la información del lugar.
3. Para agregar una imagen, vídeo o archivo de sonido, seleccione **Opciones** → **Insertar nuevo** o **Insertar contenido mu...**.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Opciones** → **Enviar**.
5. Seleccione **Sí** para conectarse al servicio web.

Encontrar la ubicación actual de un amigo

1. En el modo de menús, seleccione **Samsung LBS** → **SpaceMe**.
2. Seleccione **Opciones** → **Actualizar** para actualizar la lista de amigos.

3. Seleccione **Sí** para conectarse al servicio web.
4. Seleccione un amigo.

Buscar un lugar

1. En el modo de menús, seleccione **Samsung LBS** → **ExploreMe**.
2. Introduzca información sobre el lugar que desea buscar.
3. Seleccione **Opciones** → **Buscar**.
4. Seleccione **Sí** para conectarse al servicio web.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE

gestores

Conozca cómo administrar archivos, aplicaciones, archivos zip y conexiones.

Gestor de archivos

Con Gestor de archivos, puede buscar y organizar archivos y carpetas. También puede realizar una copia de seguridad y restaurar datos, proteger una tarjeta de memoria con una contraseña o ver los detalles de memoria.

Buscar un archivo o una carpeta

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Gestor archs.**.
2. Seleccione **Opciones** → **Buscar**.
3. Seleccione un tipo de memoria.
4. Seleccione una carpeta deseada.
5. Introduzca el texto en el campo de búsqueda y seleccione **Buscar**.
6. Para abrir un archivo o una carpeta desde los resultados de búsqueda, seleccione el archivo o la carpeta.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Crear una carpeta nueva

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Gestor archs.** → un tipo de memoria.
2. Seleccione **Opciones** → **Organizar** → **Carpeta nueva**.
3. Escriba el nombre de una carpeta y seleccione **Aceptar**.

Mover o copiar un archivo a una carpeta

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Gestor archs.** → un tipo de memoria.
2. Desplácese hasta un archivo y seleccione **Opciones** → **Organizar** → **Mover a carpeta** o **Copiar a carpeta**.
3. Seleccione una memoria para guardar el archivo.
4. Seleccione una carpeta.
5. Si la carpeta tiene subcarpetas, seleccione **Abrir** y seleccione una subcarpeta (si es necesario).
6. Seleccione **Mover** o **Copiar**.

Realizar copia de seguridad de datos en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria (consulte la Guía de inicio rápido).
2. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Gestor archs.** → **Copia seguridad** → **Contenidos copia segur.**.
3. Seleccione los elementos de los que desea hacer copia de seguridad y seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione **Opciones** → **Copia seguridad ahora**.
5. Seleccione **Sí**.

Para restaurar datos de una tarjeta de memoria, seleccione **Opciones** → **Restaurar** → un archivo de copia de seguridad → **Aceptar** → **Sí**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL

Formatear tarjetas de memoria

El dispositivo admite los sistemas de archivo FAT16 o FAT32.

1. Inserte una tarjeta de memoria (consulte la Guía de inicio rápido).
2. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Gestor archs.**.
3. Seleccione la tarjeta de memoria insertada.

Es posible que el nombre de la tarjeta de memoria varíe según el tipo de tarjeta de memoria. Para cambiar el nombre, seleccione la tarjeta de memoria insertada y seleccione **Opciones** → **Opciones tarj. memoria** → **Renombrar**.

4. Seleccione **Opciones** → **Opciones tarj. memoria** → **Formatear**.
5. Seleccione **Sí** para confirmar.

Proteger una tarjeta de memoria con contraseña

Los dispositivos que no admiten esta función, como ordenadores personales, no pueden leer la tarjeta de memoria mientras está activada la protección con contraseña. Para utilizarla con tales dispositivos, elimine la protección con contraseña de la tarjeta de memoria.

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Gestor archs.** → la tarjeta de memoria insertada.
2. Seleccione **Opciones** → **Contraseña tarj. mem.** → **Fijar**.
3. Introduzca y confirme la contraseña (hasta 8 caracteres).
4. Seleccione **Aceptar**.

Para eliminar la contraseña, seleccione **Opciones** → **Contraseña tarj. mem.** → **Eliminar**.

Ver detalles de memoria

Puede ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Gestor archs.** → un tipo de memoria.
2. Seleccione **Opciones** → **Detalles** → **Archivo**, **Carpeta**, **Tarjeta de memoria**, o **Memoria**.

Gestor de aplicaciones

El dispositivo admite aplicaciones diseñadas para el sistema operativo Symbian OS y la plataforma Java, Micro Edition (J2ME™). El dispositivo no admitirá aplicaciones diseñadas para otros sistemas operativos o plataformas Java (incluido PersonalJava™). Para descargar aplicaciones en el dispositivo, consulte "Descarga de archivos de la Web". ▶ p. 33

Instalar una aplicación nueva

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestor aplicacs.** → **Archivos instalac.**.
2. Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opciones** → **Instalar**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Durante la instalación, el gestor de aplicaciones intenta verificar automáticamente los certificados y las firmas digitales de una aplicación y, si ésta no cumple con los requisitos de seguridad estándar, mostrará una advertencia. A fin de proteger el dispositivo y los datos, no instale aplicaciones que no cuenten con certificados o firmas digitales válidas.

Eliminar una aplicación

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestor aplicacs.** → **Aplics. instaladas**.
2. Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opciones** → **Desinstalar**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

Zip

Puede crear y administrar archivos zip guardados en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Crear un nuevo archivo

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Zip**.
2. Seleccione **Opciones** → **Nuevo zip**.
3. Escriba un nombre para el archivo y seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione **Opciones** → **Añadir a zip**.
5. Seleccione archivos para archivar.

Extraer un archivo a otra carpeta

1. En el modo de menús, seleccione **Trabajo** → **Zip**.
2. Seleccione un archivo.
3. Desplácese hasta un archivo y seleccione **Opciones** → **Extraer** → una ubicación de memoria.
4. Seleccione una carpeta para extraer el archivo.

Gestor de conexiones

Con Gestor de conexiones, puede ver los detalles de las conexiones de datos y cerrar las conexiones abiertas.

Ver detalles de conexiones

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Gestor conex.**.
2. Desplácese hasta una conexión.
   - : conexiones de paquetes de datos
   - : conexiones WLAN
3. Seleccione **Opciones** → **Detalles**.

Cerrar una conexión abierta

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Gestor conex.**.
2. Desplácese hasta una conexión y seleccione **Opciones** → **Desconectar**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

ajustes

Conozca los ajustes del dispositivo.
Para acceder a los ajustes:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría (**Personal**, **Teléfono**, **Gestor aplicacs.**, **Llamando** o **Conectividad**).

También se puede acceder a algunos ajustes desde otros menús: seleccione **Opciones** → **Ajustes**.

Ajustes personales

Widgets

- **Widgets**: permite seleccionar los widgets que desea incluir en la barra de herramientas.
- **Paquetes**: permite comprobar los widgets que incluye un paquete.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Modos

Personalice y seleccione un perfil que controle los tonos de llamada, los tonos de las teclas y las alertas.

Temas

Seleccione un tema para la pantalla, como el diseño de menús y el fondo de pantalla.

Pantalla de inicio

Controle la presentación del el modo de espera.

Ajustes del teléfono

Fecha y hora

Controle la presentación y el comportamiento de la fecha, la hora y las alarmas.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y aplicaciones, y un idioma de escritura para todos los editores de texto.

Pantalla

Controle la presentación y el comportamiento de la pantalla.

Ajustes sensores

Para activar las funciones relacionadas con el movimiento.

Entrada táctil

Personalice la pantalla táctil para introducir texto o calibrar la pantalla de modo que el teléfono reconozca mejor la escritura.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Accesorios

Configure el dispositivo para que utilice los auriculares, el kit para automóvil u otros dispositivos como accesorios predeterminados: seleccione **Opciones** → **Fijar como predeterm.**.

Ajs. aplicaciones

Mensajes

Configure los ajustes de mensajes.

RealPlayer

Controle el comportamiento de RealPlayer al utilizar juegos o archivos multimedia.

Cámara

Controle el comportamiento de la cámara cuando se capturan imágenes o vídeos.

Registro

Defina el tiempo que esta función almacenará información de llamadas y paquetes de datos.

Posicionamien.

Controle los métodos y los servidores que utiliza el dispositivo para recuperar información de posicionamiento global.

Grabadora

Controle la calidad y la ubicación de memoria de los clips de voz.

Agenda

Cambie las opciones de agenda.

Gest. teléfonos

Bloq. auto teclad.

Bloquee automáticamente la pantalla cuando se apaga la luz de fondo.

COMPRA PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Seguridad

Establezca códigos de seguridad y administre certificados o módulos de seguridad.

Ajustes originals.

Restablezca los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Para restablecer el dispositivo, debe introducir el código de bloqueo. Una vez introducido el código, se restablecerá el dispositivo.

Gestor de dispositiv...

Controle el software actual e instale un paquete de actualización de software.

Acerca de

Vea la información de copyright.

Gestor de aplicaciones

Aplics. instaladas

Compruebe las aplicaciones instaladas.

Archivos instalac.

Compruebe las aplicaciones que puede instalar.

Ajustes instalac.

Configure las opciones de instalación.

Ajustes de llamadas

Llamada

Controle la manera en que el dispositivo gestiona las llamadas con llamada en espera y otros ajustes de llamadas.

CON SU PAQUETE COMERCIAL

Marcación rápida

Asigne números de marcación rápida.

Buzón llamadas

Cambie el número de buzón de voz.

Desvíos llamadas

Desvíe llamadas entrantes a otro número. Si desvía las llamadas, debe indicar un número de recepción o un tiempo de retardo para las llamadas desviadas.

Restricción llms.

Restrinja llamadas salientes, entrantes e internacionales.

Ajustes de conectividad

Red

Controle los modos de red y los métodos de selección.

LAN inalámbrica

Controle el uso de la disponibilidad de la LAN inalámbrica.

Bluetooth

Controle la función inalámbrica Bluetooth.

USB

Controle el comportamiento del dispositivo cuando se lo conecta a un PC.

Puntos de acceso

Controle las conexiones, las contraseñas y las páginas de inicio de los puntos de acceso.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Gestor conex.

Vea los detalles de las conexiones de datos y cierre las conexiones abiertas.

Transfer. datos

Seleccione los datos del dispositivo que quiera sincronizar con los datos de un ordenador u otro dispositivo inalámbrico.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Unids. remotas

Establezca configuraciones para una unidad remota.

Compartir vídeo

Controle el uso del servicio para compartir vídeos.

Ajustes admin.

Paquetes datos

Controle las conexiones de paquetes de datos cuando se utiliza una red GPRS.

Presencia

Controle los ajustes de servidor de presencia para MI.

Ajustes de SIP

Controle la manera en que el dispositivo gestiona las llamadas de Internet y los servicios multimedia.

Perfil de XDM

Establezca ajustes para el servidor XDM.

Control NPA

Controle el uso de paquetes de conexiones de datos, si la tarjeta SIM admite el servicio de control de puntos de acceso.

PIDE EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

solución de problemas

Al encender el dispositivo, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Para resolver el problema pruebe lo siguiente:
Inserte la tarjeta SIM	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.
Bloqueado	La función de bloqueo automático está activada. Para utilizar el dispositivo, pulse la tecla de bloqueo e introducir el código. Para desactivar la función de bloqueo automático: 1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Gest. telefonos** → **Seguridad** → **Teléfono y tarjeta SIM** → **Período autobloqueo tel.**. 2. Establezca la opción autobloqueo teléfono en **Ninguno**.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Mensaje	Para resolver el problema pruebe lo siguiente:
Quedan X intentos. Introduzca código PIN:	Al utilizar el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar la función de petición de código PIN: 1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Gest. telefonos** → **Seguridad** → **Teléfono y tarjeta SIM** → **Código PIN**. 2. Establezca la petición de código PIN en **Desactivada**.

Mensaje	Para resolver el problema pruebe lo siguiente:
Quedan X intentos. Introduzca código PUK:	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe escribir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

El dispositivo no muestra señal (no hay barras junto al icono de red)

- Si acaba de encender el dispositivo, espere aproximadamente 2 minutos para que encuentre la red y reciba una señal.
- Es posible que no pueda recibir señal dentro de túneles o ascensores. Desplácese hasta un espacio abierto.
- Tal vez se encuentre entre áreas de servicio. Al ingresar a un área de servicio, debería recibir la señal.

COPIA DE ORIGINAL CON DERECHOS DE AUTOR

Olvidó el código de seguridad, PIN o PUK

El código de bloqueo predeterminado es **00000000**. Si olvidó o perdió este u otro código, comuníquese con el vendedor o el proveedor de servicios.

La pantalla muestra líneas blancas

Esto puede suceder si encendió el dispositivo después de un largo período de inactividad o si retiró la batería sin haber apagado el dispositivo. La pantalla deberá funcionar correctamente transcurrido cierto tiempo.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada

- Asegúrese de haber pulsado [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la información del contacto.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

La persona que llama no puede oírlo

- Asegúrese de no estar bloqueando el micrófono incorporado.
- Acérquese el micrófono incorporado a la boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del sonido de la llamada es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal es débil, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

La batería no se carga correctamente o, en ocasiones, el dispositivo se apaga sólo mientras se está cargando

- Desconecte el dispositivo del cargador, quite la batería y vuelva a instalarla y, a continuación, intente volver a cargar el dispositivo.
- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

IMPRESIÓN ORIGINAL CON SUAVIDAD TEXTURA

El dispositivo está caliente al tacto

Al utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo, el dispositivo necesita más energía y puede calentarse. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

El dispositivo le solicita que elimine algunos datos

La memoria disponible es insuficiente. Mueva los datos a una tarjeta de memoria o elimine los elementos antiguos de las aplicaciones.

No puede encontrar un dispositivo habilitado para Bluetooth

- Asegúrese de que ambos dispositivos hayan activado la función Bluetooth.
- Asegúrese de que la distancia entre los dispositivos no supere los 10 metros y que no estén separados por paredes u otros obstáculos.
- Asegúrese de que la visibilidad de cada dispositivo no esté configurada en **Desactivado**.
- Asegúrese de que ambos dispositivos sean compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

COMPRADA EN ORIGINAL PAQUETE COMERCIAL

índice

Adobe Reader, 28

agenda
- cambiar vistas, 27
- crear eventos, 27
- detener alarmas de eventos, 28

aplicaciones
- admitidas, 62
- instalar, 62
- verificar certificados, 62

archivos y carpetas
- buscar, 59
- crear carpetas nuevas, 60
- gestor de archivos, 59
- mover, 60

Bluetooth
- activar, 38
- conectarse con otros dispositivos, 39
- enviar datos, 40
- modo de SIM remota, 40
- recibir datos, 40

contactos
- asignar direcciones o números predeterminados, 25
- asignar números de marcación rápida, 25
- asignar tonos de llamada, 26
- crear grupos de contactos, 26
- sincronizar, 27

conversor
- añadir monedas, 48
- convertir medidas, 49
- convertir monedas, 48
- definir tipos de cambio, 48

desvío de llamadas, 69

diccionario, 52

explorador multimedia, 19

fecha y hora, 66

galería, consulte multimedia, 18

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

GPS
activar métodos de posicionamiento, 49
navegar, 50
supervisar detalles de un viaje, 50

grabadora, consulte multimedia

imágenes
editar, 19
ver, 19

Internet, consulte navegador web

LAN inalámbrica (WLAN), 37

marcas, 50

mejoras, 67

multimedia
abrir archivos en Galería, 18
acceder a contenido de streaming, 22
grabar mensajes de voz, 22
reproducir archivos multimedia, 18, 21
reproducir mensajes de voz, 23

navegador web
añadir favoritos, 33
cambiar opciones, 31
descargar contenidos, 33

notas
crear notas, 29
sincronizar, 29

paquetes de datos, 15

PC Studio
establecer modo USB, 41
instalar, 23
usar, 41

PDF, consulte Adobe Reader

podcast
actualizar, 55
buscar y suscribirse, 55
descargar, 55

puntos de acceso, 36, 69

Quickoffice
abrir documentos, 28
actualizar Quickoffice, 28

COPIA PIRATA CON SU PAQUETE ORIGINAL COMERCIAL

Radio FM
almacenar estaciones, 20
escuchar, 20

radio, consulte radio FM

RealPlayer, consulte multimedia

red local conectada, 43

redes sociales, 19

reloj
cambiar ajustes, 46
configurar alarmas, 47
crear reloj mundial, 47
detener alarmas, 47

restricción de llamadas, 69

RoadSync, 44

seguridad, 68

servicios de redes sociales móviles, 57

smart reader, 51

tarjetas de memoria
formatear, 61
proteger, 61
realizar copia de seguridad de datos, 60

Zip, 63

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : I8910

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.07 — Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el dispositivo.

SOLO ES VÁLIDA EL ORIGINAL DEL PAQUETE